

Manual de utilizare

Tab prime 7



VFD 1400

Cuprins


1	Dispozitivul dvs.	4
1.1	Taste și conectori	4
1.2	Noțiuni introductive	6
1.3	Ecranul principal	9
2	Introducerea textului	18
2.1	Prin tastatura virtuală	18
2.2	Tastatura Android	18
2.3	Modificare text	19
3	Contacte	20
3.1	Consultarea contactelor	20
3.2	Adăugarea unui contact	21
3.3	Modificarea contactelor	22
3.4	Importarea, exportarea și partajarea contactelor	23
3.5	Conturi	24
4	Mesagerie și e-mail	25
4.1	Mesagerie	25
4.2	Gmail/E-mail	27
4.3	Hangouts	33
5	Calendar și oră	36
5.1	Calendar	36
5.2	Ceas	38
6	Conectare	40
6.1	Conectarea la internet	40
6.2	Conectarea la dispozitive Bluetooth	43
6.3	Conectarea la un computer	44
6.4	Partajarea conexiunii de date mobile a tabletei dvs.	45
6.5	Conectarea la rețelele private virtuale	46

7	Play Store	48
7.1	Localizați elementul pe care doriți să îl descărcați și instalați.....	48
7.2	Descărcarea și instalarea.....	49
7.3	Gestionarea descărcărilor.....	51
8	Aplicații multimedia	53
8.1	Aparat foto	53
8.2	Galerie	56
8.3	YouTube	58
9	Hărți	60
9.1	Obținerea locației mele.....	60
9.2	Căutarea unui loc	61
9.3	Adăugarea unei stele pentru un loc.....	62
9.4	Obțineți indicații rutiere, pentru transportul public sau mersul pe jos	63
9.5	Aranjarea straturilor	64
10	Altele	65
10.1	Calculator	65
10.2	Manager de fișiere	65
10.3	Înregistrare sunet	66
10.4	Manager de dispozitive	66
10.5	Alte aplicații.....	66
11	Setări	67
11.1	Wireless și rețele	67
11.2	Dispozitiv	69
11.3	Personal	72
11.4	Sistem	80

1 Dispozitivul dvs.

1.1 Taste și conectori



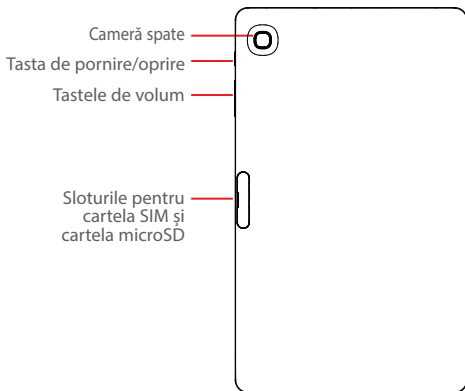

Tasta Recente*

- Atingeți pentru a deschide o listă cu miniaturile aplicațiilor pe care le-ați utilizat recent.



Tasta Acasă*

- Din orice aplicație sau ecran, apăsați tasta pentru a reveni la ecranul principal.



Tasta Înapoi*

- Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior sau pentru a închide o casetă de dialog, meniul de opțiuni, panoul de notificări etc.

* Aceste taste sunt vizibile când ecranul se aprinde.



Tasta de pornire/oprire

- Apăsați: blocați ecranul/aprindeți ecranul.
- Apăsați lung: porniți sau afișați meniul pentru a obține mai multe opțiuni, precum **Opre**, **Mod avion** etc.
- Apăsați lung tastele de **pornire/oprire** și **Volum jos** pentru a realiza o captură de ecran.




Tastele de volum

- În modurile Muzică/Video/Streaming, reglează volumul aplicațiilor multimedia.

1.2 Noțiuni introductive


1.2.1 Configurarea

Introducerea cartei micro SIM și cartei microSD

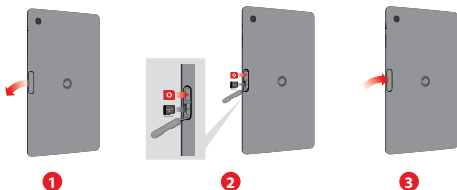

Tableta dvs. acceptă numai cartele micro-SIM. Nu încercați să introduceți alte tipuri de cartele SIM, cum ar fi mini și nano, pentru că este posibil să deteriorați tableta.

Încărcarea bateriei

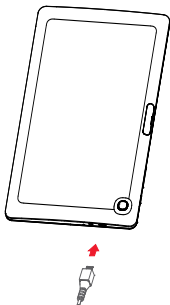

Pentru a încărca tableta, conectați încărcătorul la tabletă și la priză.

- Când utilizați tableta pentru prima dată, încărcați complet bateria (aproximativ 5 ore).

Vă recomandăm să încărcați bateria complet (). Nivelul de încărcare a bateriei este indicat pe ecran în timp ce tableta este oprită. Animația de încărcare indică nivelul.



Pentru a reduce consumul de curent și risipa de energie, când bateria este încărcată complet, deconectați încărcătorul de la priză, opriți funcțiile Wi-Fi, GPS, Bluetooth sau aplicațiile care rulează în fundal, când acestea nu sunt utilizate, reduceți timpul de iluminare fundal etc.

Adaptorul trebuie instalat lângă echipament pentru a fi ușor accesibil.

1.2.2 Pornirea tabletei

Apăsați lung tasta de **pornire/oprire** până când tableta pornește, deblocați tableta (Glisare, PIN, Parolă, Model, Deblocare facială) dacă este necesar, apoi confirmați. Se va afișa ecranul principal.

Dacă nu știți codul PIN sau dacă l-ați uitat, contactați operatorul de rețea. Nu lăsați codul PIN lângă tabletă. Stocați această informație într-un loc sigur când nu o utilizați.

Prima configurare a tabletei

Când porniți tableta pentru prima dată, este recomandat să setați următoarele opțiuni:


- Selectați limba tabletei, apoi atingeți opțiunea .
- Introduceți cartela SIM sau atingeți opțiunea **OMITEȚI** pentru a trece la etapa următoare.
- Selectați o rețea Wi-Fi la care să vă conectați sau atingeți opțiunea **OMITEȚI** pentru a trece la etapa următoare.
- Setați **Data** și **Ora**. Apoi, atingeți tasta **ÎNAINTE**.
- Adăugați numele dvs. pentru a personaliza unele aplicații ulterior, apoi atingeți tasta **ÎNAINTE**.
- Setați funcțiile de protecție a tabletei sau atingeți opțiunea **ÎNAINTE** pentru a trece la etapa următoare.
- Atingeți opțiunile **MAI MULTE > ÎNAINTE** pentru a accesa **Serviciile Google**.
- Atingeți comutatorul  pentru a activa/dezactiva opțiunea **Sfaturi de ajutor**, apoi atingeți **ÎNAINTE**.
- Atingeți opțiunea **FINALIZAȚI**.

1.2.3 Oprirea tabletei

Mențineți apăsată tasta **Pornire/Oprire** până când apare un meniu popup, apoi selectați **Oprire**, pentru confirmare.

1.3 Ecranul principal

Puteți aduce toate pictogramele preferate (aplicații, comenzi rapide, dosare și widget-uri) în ecranul principal, pentru a avea acces rapid la ele. Atingeți tasta **Ecran principal** pentru a comuta pe ecranul principal.

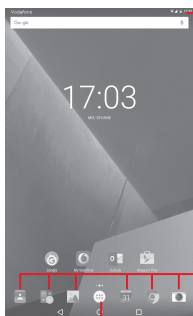

Bara de stare

Indicatori de stare/notificare.

Aplicațiile din tava Favorite

- Atingeți pentru a lansa aplicația.
- Apăsăți lung pentru a muta aplicațiile.

Fila Aplicație

Atingeți pentru a vedea toate aplicațiile.

Ecranul principal se extinde spre dreapta, pentru a oferi mai mult spațiu pentru adăugarea de aplicații, comenzi rapide etc. Glisați orizontal ecranul principal spre dreapta pentru a vedea imaginea completă a ecranului principal. Punctul alb din partea de jos a ecranului indică ecranul pe care îl vizualizați.

1.3.1 Utilizarea ecranului tactil

Atingere



Pentru a accesa o aplicație, atingeți-o cu degetul.

Când tableta este în mod de așteptare, atingeți de două ori ecranul pentru a activa tableta. Pentru a obține instrucțiuni detaliate privind

această funcție, consultați paragraful **Atingere dublă pentru activare** din secțiunea „**1.3.4 Blocarea/Deblocarea ecranului**”.

Apăsare lungă



Apăsați lung ecranul principal pentru a accesa ecranele **Widget-uri**, **Imagini de fundal** și **Setări**. Apăsați lung o aplicație din ecranul principal pentru a o elimina. Atingeți lung o aplicație din lansatorul de aplicații pentru a obține informații despre aplicație sau pentru a o dezinstala.

Tragere



Puneți degetul pe un element pentru a-l trage în alt loc.

Glisare



Glisați ecranul pentru a derula în sus și în jos aplicațiile, imaginile și paginile web etc. după cum doriți.

Tragere rapidă



Similară cu tragerea, tragerea rapidă provoacă o mișcare mai rapidă.

Ciupire/Întindere



Așezați degetele unei mâini pe suprafața ecranului și depărtați-le sau apropiați-le pentru a mări sau micșora ecranul.

Rotire



Modificați automat orientarea ecranului din portret în vedere întorcând tableta în lateral pentru o mai bună vizualizare.

1.3.2 Bara de stare

În bara de stare, puteți verifica atât starea tabletei (în dreapta), cât și informațiile de notificare (în stânga).

Pictogramele de stare

	GPRS (2G) conectat		Fără semnal
	EDGE (2G) conectat		Roaming
	HSPA (3G) conectat		Nu este introdusă nicio cartelă SIM
	Intensitate semnal		4G conectat
	3G conectat		Mod silențios
	Conectat la o rețea Wi-Fi		Microfonul tabletei este oprit
	Bluetooth pornit		Baterie parțial descărcată
	Baterie încărcată		Bateria se încarcă
	Căști conectate		Nivel scăzut al bateriei
	Mod avion		Nivel foarte scăzut al bateriei
	Alarmă setată		


Pictograme de notificare

	Mesaj text sau multimedia nou		Partajarea conexiunii USB este pornită
	Problemă la livrarea SMS sau MMS		Hotspot-ul Wi-Fi mobil este pornit
	Tableta este conectată prin cablu USB		Se descarcă date
	Captură de ecran realizată		Se încarcă date
	Eveniment în viitorul apropiat		Selectarea metodei de introducere a textului
	Datele se sincronizează		O rețea Wi-Fi nesecurizată este disponibilă

Panoul de notificări și panoul de setări rapide

Când există notificări, atingeți și trageți în jos bara de stare din partea de sus pentru a deschide panoul de notificări și pentru a putea citi informațiile detaliate.

Glisați de două ori în jos din bara de stare pentru a deschide panoul cu setări rapide în care puteți activa sau dezactiva funcții sau puteți modifica modurile prin atingerea pictogramelor. Atingeți și trageți în sus pentru închide panoul.

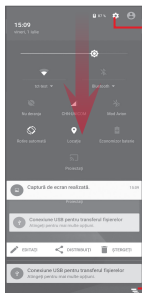

Atingeți pentru a accesa meniul **Setări**, în care puteți seta mai multe elemente

Atingeți pentru a șterge toate notificările pe bază de evenimente (celelalte notificări în curs vor rămâne).

1.3.3 Bara de căutare

Tableta are o funcție de căutare care poate fi utilizată pentru a găsi informații în aplicații, în tabletă sau pe internet.



Căutare vocală

Căutare text

Căutare text

- Atingeți bara de căutare din ecranul principal.
- Introduceți textul/expresia pe care doriți să le căutați.
- Atingeți  pe tastatură dacă doriți să căutați pe internet.


Căutare vocală

- Atingeți pictograma  din bara de căutare pentru a afișa un ecran de dialog.
- Rostiți cuvântul sau expresia pe care doriți să o căutați. Se va afișa o listă cu rezultatele căutării, din care puteți alege.

1.3.4 Blocarea/deblocarea ecranului

Pentru a vă proteja tableta și datele personale, puteți bloca ecranul tabletei prin glisare, creând o serie de modele, utilizând un cod PIN sau o parolă etc.

- Trageți în jos panoul de setări rapide și atingeți pictograma de setări  pentru a accesa **Setări**, apoi atingeți opțiunile **Securitate > Blocați ecranul > Model**.
- Desenați-vă propriul model.

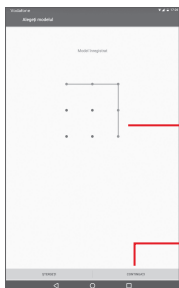

Desenați modelul dvs. de deblocare

Atingeți și confirmați apoi desenând din nou modelul.

Crearea unui cod PIN/unei parole de deblocare a ecranului

- Atingeți opțiunile **Setări > Securitate > Blocați ecranul > PIN sau Parolă**.
- Setati codul PIN sau parola.

Blocarea ecranului tabletei

Apăsați o dată tasta de **pornire/oprire** pentru a bloca ecranul.

Deblocarea ecranului tabletei

Apăsați o dată tasta de pornire/oprire pentru iluminarea ecranului, desenați modelul de deblocare creat, introduceți codul PIN sau parola etc., pentru a debloca ecranul.

Dacă ați ales opțiunea de deblocare a ecranului prin **Glisare**, atingeți și trageți în sus pictograma  pentru a debloca ecranul.



Atingere dublă pentru reactivare

- Trageți în jos panoul de setări rapide și atingeți pictograma de setări  pentru a accesa **Setări**, apoi atingeți opțiunea **Afișare**.
- Atingeți comutatorul  de lângă opțiunea **Două atingeri pt. reactivare** pentru a activa/dezactiva această funcție. Când funcția este activată, atingerea dublă a ecranului stins va duce la reactivarea acestuia.

1.3.5 Personalizarea ecranului principal

Adăugare

Apăsați lung un dosar, o aplicație sau un widget pentru a activa modul Mutare, apoi trageți elementul în oricare ecran principal, după preferință.

Repoziționarea

Apăsați lung elementul pe care doriți să-l repoziționați, pentru a activa modul Mutare, trageți elementul în poziția dorită, apoi eliberați-l. Puteți muta elemente atât în ecranul principal, cât și în bara Favorite. Țineți pictograma pe marginea stângă sau dreaptă a ecranului pentru a trage elementul într-un alt ecran principal.

Eliminare

Apăsați lung elementul pe care doriți să-l eliminați, pentru a activa modul Mutare, trageți elementul în sus deasupra pictogramei **Eliminare** și eliberați-l după ce a devenit roșu.

Crearea dosarelor

Pentru a optimiza organizarea elementelor din ecranul principal (comenzi rapide sau aplicații), le puteți adăuga la un dosar prin plasarea lor unul peste celălalt.

Personalizarea imaginii de fundal

Pentru a personaliza imaginea de fundal, apăsați lungi zona liberă a ecranului principal, apoi atingeți opțiunea **IMAGINI DE FUNDAL**.

1.3.6 Reglarea volumului

Utilizarea tastelor de volum

Apăsați tastele de **volum** pentru a regla volumul. Pentru a activa modul silențios, apăsați tasta **Volum jos** până când tableta intră în modul silențios; o altă opțiune este să apăsați lung tasta **Pornire/oprire** și să selectați opțiunea **Mod silențios** din meniu.

Utilizarea meniului Setări

Trageți în jos panoul de setări rapide și atingeți pictograma de setări  pentru a accesa meniul **Setări**, apoi atingeți opțiunea **Sunet și notificare** și veți putea configura volumul materialelor media, notificărilor, sistemului etc., după preferințe.

2 Introducerea textului

2.1 Prin tastatura virtuală

Setări tastatură virtuală

Trageți în jos panoul de setări rapide și atingeți pictograma de setări  pentru a accesa meniul **Setări**, apoi atingeți opțiunile **Limbă și introducere** > **Tastatură Android** și veți putea selecta dintr-o serie de setări.


2.2 Tastatura Android

Apăsați lung o literă pentru a fișa mai multe opțiuni de introducere.

Când conexiunea Wi-Fi sau de date este activă, apăsați pentru a accesa introducerea vocală.

Atingeți pentru a activa modul „Abc”; atingeți de două ori pentru a activa modul „ABC”.

Atingeți pentru a activa tastatura numerică.

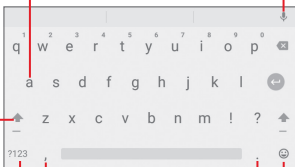

Apăsați lung pentru a afișa setările.

Apăsați lung pentru a introduce simboluri.

Atingeți pentru a selecta emotigrame.

2.3 Modificare text


Puteți modifica textul pe care l-ați introdus.

- Apăsați lung sau atingeți de două ori textul pe care doriți să-l modificați.
- Trageți marginile textului selectat pentru a modifica selectarea evidențiată.
- or apărea următoarele opțiuni: **FORMATAȚI**, **DECUPAȚI**, **COPIAȚI**, **INSERAȚI**, **PARTAJAȚI** și **SELECTAȚI TOT**.



De asemenea, puteți introduce text nou

- Atingeți zona în care doriți să tastați sau apăsați lung pe o zonă liberă; cursorul va pâlpâi și va apărea fila. Trageți fila pentru mutarea cursorului.
- Dacă ați selectat text, atingeți fila pentru a afișa opțiunea **LIPIRE**, care vă permite să inserați textul copiat anterior.




3 Contacte



Opțiunea Contacte vă permite accesul rapid și ușor la persoanele pe care doriți să le contactați. Puteți afișa și crea contacte în tabletă și le puteți sincroniza cu contactele din contul Gmail sau din alte aplicații.

3.1 Consultarea contactelor

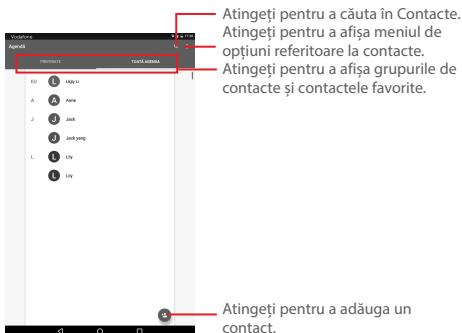

Atingeți pictograma  pentru a afișa meniul de opțiuni referitoare la contacte.


Sunt posibile următoarele acțiuni:

- **Agendă de afișat** Alegeți agenda de afișat.
- **Importare/Exportare** Importați sau exportați contacte între tabletă și cartelă SIM sau partajați contactele vizibile.

- **Gestionați contacte de pe SIM** Gestionați contactele de pe cartela SIM.
- **Conturi** Gestionați setările de sincronizare pentru diferite conturi.
- **Setări** Setări modul de afișare a contactelor.
- **Info memorie** Vedeți numărul contactelor stocate în tabletă.

3.2 Adăugarea unui contact

Atingeți pictograma  din lista de contacte pentru a crea un contact nou. Trebuie să introduceți numele contactului și alte informații de contact. Derulând ecranul în sus și în jos, vă puteți deplasa cu ușurință de la un câmp la altul.

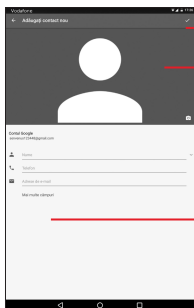

Atingeți pentru salvare.

Atingeți pentru a selecta o imagine pentru contact.

Atingeți pentru a afișa celelalte etichete predefinite din această categorie.

Dacă doriți să adăugați mai multe informații, atingeți opțiunea **Mai multe câmpuri** pentru a adăuga o categorie nouă.

Când ați terminat, atingeți  pentru a salva.

Pentru a ieși fără să salvați, puteți atinge tasta **Înapoi** pentru a închide.

Adăugarea/eliminarea din Favorite

Pentru a adăuga un contact la Favorite, atingeți contactul pentru a afișa detaliile, apoi atingeți pictograma  (steaua va deveni albă).

Pentru a elimina un contact din Favorite, atingeți steaua albă  din ecranul cu detaliile contactului.

3.3 Modificarea contactelor

Pentru a modifica informațiile de contact, atingeți contactul, apoi atingeți pictograma  din partea de sus a ecranului. Când ați terminat, atingeți .

Ștergerea unui contact

Pentru a șterge un contact, atingeți tasta **Meniu**  și selectați opțiunea **Ștergere** din ecranul cu detaliile contactului.



Contactul pe care l-ați șters va fi eliminat și din alte aplicații de pe tabletă sau de pe internet la următoarea sincronizare a tabletei.

3.4 Importarea, exportarea și partajarea contactelor

Puteți importa sau exporta contacte între cartela SIM și memoria tabletei.

Din ecranul Contacte, atingeți pictograma  pentru a deschide meniul de opțiuni, atingeți opțiunea **Importați/Exportați**, apoi selectați importarea sau exportarea contactelor de pe/pe cartela SIM sau din/în memoria tabletei.

Pentru a importa contactele de pe cartela SIM, atingeți  > **Importați/exportați** > **Importați toate contactele de pe SIM**.

Pentru a exporta contacte pe cartela SIM, atingeți  > **Importare/Exportare** > **Exportare pe SIM**, selectați contactele dorite sau atingeți **Toate** pentru a selecta toate contactele, iar în final atingeți **OK** pentru a confirma.

Puteți partaja un singur contact sau mai multe contacte cu alte persoane trimițând cartea de vizită a contactului prin Bluetooth, Gmail etc.

Atingeți un contact pe care doriți să-l partajați, atingeți  și opțiunea **Partajare** din ecranul cu detaliile contactului, apoi selectați aplicația dorită pentru efectuarea acestei acțiuni.

3.5 Conturi

Contactele, datele sau alte informații pot fi sincronizate din mai multe conturi, în funcție de aplicațiile instalate pe tableta dvs.

Pentru a adăuga un cont, trageți în jos panoul de setări rapide și atingeți pictograma  pentru a accesa meniul **Setări**, apoi atingeți opțiunile **Conturi > Adăugare cont**.

Vi se va solicita să selectați tipul de cont pe care doriți să-l adăugați, cum ar fi Google, E-mail etc.

La fel ca în cazul configurării altor conturi, trebuie să introduceți informații detaliate, cum ar fi numele de utilizator, parola etc.

Puteți înlătura un cont pentru a-l șterge din tableta dvs. împreună cu toate informațiile asociate. Accesați ecranul **Setări**, atingeți contul pe care doriți să-l ștergeți, atingeți pictograma  și selectați opțiunea **Eliminare cont**, apoi confirmați.

Activarea/Dezactivarea sincronizării

Atingeți un cont pentru a accesa ecranul de sincronizare, glisați comutatorul  pentru a activa/dezactiva sincronizarea contului. Când opțiunea este activată, toate modificările aduse informațiilor de pe tabletă sau online vor fi sincronizate automat între ele.

4 Mesagerie și e-mail

4.1 Mesagerie




Cu această tabletă, puteți crea, modifica și primi mesaje SMS și MMS.

Pentru a accesa această funcție, atingeți pictograma  din ecranul principal, apoi selectați pictograma .

4.1.1 Scrierea mesajelor

Pentru a scrie mesaje text/multimedia, atingeți pictograma pentru mesaj nou  din ecranul cu lista de mesaje.

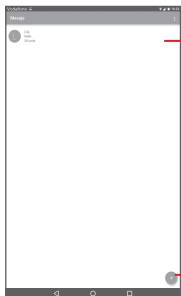

Atingeți pentru a vedea
întregul fir al mesajului.

Atingeți pentru a crea un mesaj nou.



În cazul contactelor salvate, atingeți avatarul pentru a deschide panoul **Contact rapid** și a comunica cu contactul. În cazul contactelor nesalvate, atingeți avatarul pentru a adăuga numărul în **Contacte**.

Trimiterea unui mesaj text

Introduceți numărul de telefon mobil al destinatarului în bara **Către**, atingeți bara **Trimitere mesaj** pentru a introduce textul mesajului. Când ați terminat, atingeți pictograma ➤ pentru a trimite mesajul text.



Anumite litere (cu diacritice) vor mări dimensiunea mesajului SMS, ceea ce poate duce la trimiterea mai multor mesaje SMS către destinatar.

Trimiterea unui mesaj multimedia

MMS-urile vă permit să trimiteți videoclipuri, imagini, fotografii, animații, diapozitive și sunete către alte telefoane mobile compatibile și adrese e-mail.

Un SMS va fi convertit automat în MMS dacă îi sunt anexate fișiere media (imagini, fișier video, fișier audio, diapozitive etc.) sau i se adaugă un subiect sau adrese e-mail.

Pentru a trimite un mesaj multimedia, introduceți numărul de telefon al destinatarului în bara **Către**, atingeți bara **Trimitere mesaj** pentru a introduce textul mesajului și atingeți ☰ pentru a anexa imagini, fișiere video, fișiere audio etc.

Când ați terminat, atingeți ➤ pentru a trimite mesajul multimedia.

4.1.2 Gestionarea mesajelor

Când primiți un mesaj, va apărea o pictogramă ☰ în bara de stare. Trageți în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări și atingeți mesajul nou pentru a-l deschide și a-l citi. De asemenea, puteți accesa aplicația Mesagerie și atinge mesajul pentru a-l deschide.

Mesajele sunt afișate în ordinea conversației.

Pentru a răspunde la un mesaj, atingeți mesajul în curs pentru a accesa ecranul de compunere a mesajelor, introduceți textul, apoi

atingeți .

Atingeți lung un mesaj SMS în ecranul cu detaliile mesajului. Puteți selecta dintre următoarele opțiuni pentru mesaje:

Opțiunile din partea de sus

- **Partajare**  Partajați mesajul utilizând aplicații precum Bluetooth și Hangouts.
- **Redirecționare**  Redirecționați mesajul către un alt destinatar.
- **Copiere mesaj pe cartela SIM**  Copiați mesajul selectat pe cartela SIM.
- **Detalii mesaj**  Afișați detaliile mesajului.
- **Ștergere**  Ștergeți mesajul în curs.

4.1.3 Ajustarea setărilor mesajelor

Puteți ajusta o serie de setări ale mesajelor. În ecranul mesageriei, atingeți pictograma  și selectați opțiunea **Setări**.

4.2 Gmail/E-mail

Prima oară când setați tableta, puteți alege să utilizați un cont Gmail existent sau să creați un cont e-mail nou.

4.2.1 Gmail

Fiind serviciul e-mail pe internet de la Google, Gmail este configurat în momentul primei setări a tabletei dvs. Contul dvs. Gmail de pe tabletă poate fi sincronizat automat cu contul dvs. Gmail de pe internet. Spre deosebire de alte tipuri de conturi e-mail, în Gmail, fiecare mesaj și răspunsurile la acesta sunt grupate în ecranul cu mesaje primite ca o singură conversație; toate e-mailurile sunt organizate în funcție de etichete, nu pe bază de dosare.

Crearea și trimiterea de e-mailuri

- Atingeți pictograma  din ecranul de mesaje primite.
- Introduceți adresa e-mail a destinatarului în câmpul **Către** și, dacă este necesar, atingeți pictograma  și selectați câmpul **Cc/Bcc** pentru a adăuga o copie sau o copie secretă la mesaj.
- Introduceți subiectul și conținutul mesajului.
- Atingeți  pentru a adăuga un fișier.
- Pentru a trimite e-mailul, atingeți pictograma .
- Dacă nu doriți să trimiteți e-mailul imediat, puteți atinge opțiunea  > **Salvare ca ciornă**. Pentru a vedea ciorna, atingeți opțiunea  > **Ciorne**.

Dacă nu doriți să trimiteți sau să salvați e-mailul, puteți atinge  > **Renunțați**.

Pentru a adăuga o semnătură la e-mailuri, atingeți  > **Setări** din ecranul de mesaje primite, selectați un cont și apoi atingeți opțiunea **Semnătură**.

Primirea și citirea e-mailurilor

Când primiți un e-mail nou, veți fi notificat printr-o sonerie, iar în bara de stare va apărea o pictogramă .

Atingeți și trageți în jos bara de stare pentru a afișa panoul de notificări și atingeți e-mailul nou pentru a-l citi. O altă opțiune este să accesați eticheta „Mesaje primite” din Gmail și să atingeți e-mailul nou pentru a-l citi.

Puteți căuta un e-mail după expeditor, destinatar, subiect etc.

- Atingeți pictograma  din ecranul **Cont principal**.
- Introduceți în caseta de căutare cuvântul cheie pentru care doriți să efectuați o căutare și confirmați de la tastatură.

Răspunsul la e-mailuri sau redirecționarea acestora

• Răspuns

Când afișați un e-mail, atingeți  pentru a răspunde la acesta.

- **Răspuns la toți** Când afișați un e-mail, atingeți  pentru a răspunde la acesta și toți destinatarii acestui e-mail.
- **Redirecționare** Atingeți  pentru a redirecționa e-mailul primit către alte persoane.
- **Adăugare steluță** Atribuiți o steluță sau eliminați steluța din conversație.


Gestionarea e-mailurilor din Gmail după etichete

Pentru a gestiona în mod convenabil conversațiile și mesajele, le puteți organiza folosind o etichetă.

Pentru a eticheta o conversație când citiți mesajele unei conversații, atingeți pictograma  și selectați eticheta pe care doriți să o atribuiți.

Pentru a afișa conversațiile în funcție de etichete atunci când consultați lista de mesaje primite sau alte liste de conversații, atingeți pictograma , apoi atingeți o etichetă pentru a fișa o listă de conversații cu acea etichetă.

Când se deschide un e-mail, sunt afișate următoarele opțiuni.

-  Atingeți pentru arhivarea e-mailului. Pentru a afișa mesajele arhivate, puteți atinge  din ecranul **Cont principal**, apoi atingeți opțiunea **Toate e-mailurile**.
-  Atingeți pentru a șterge mesajului e-mail.
-  Atingeți pentru a marca un mesaj e-mail ca necitit.
-  Atingeți pentru a muta mesajul e-mail într-un alt dosar.

Setări Gmail

Pentru a gestiona setările Gmail, atingeți pictograma  și selectați opțiunea **Setări** din ecranul de mesaje primite.

Setări generale

- **Acțiune implicită Gmail** Setări **Arhivarea** sau **Ștergerea** ca acțiuni implicite.
- **Afișarea conversației** Bifați caseta de selectare pentru a grupa e-mailurile în aceeași conversație pentru conturile IMAP și POP3.
- **Acțiuni de glisare** Bifați caseta de selectare pentru a șterge un mesaj din lista de conversații prin glisarea acestuia.
- **Imaginea expeditorului** Bifați caseta de selectare pentru a afișa imaginile expeditorilor lângă nume în lista de conversații.
- **Răspuns la toți** Bifați caseta de selectare pentru a utiliza opțiunea Răspunde la toate ca implicită pentru răspunsurile la notificările privind mesajele.
- **Ajustare automată mesaje** Bifați caseta de selectare pentru a micșora mesajele astfel încât să se adapteze la dimensiunea ecranului.
- **Avansare automată** Atingeți pentru a selecta care ecran să fie afișat după ce ștergeți o conversație.
- **Confirmați înainte de a șterge** Bifați caseta de selectare pentru a confirma înainte de a șterge e-mailuri.

- **Confirmați înainte de a arhiva** Bifați caseta de selectare pentru a confirma înainte de a arhiva e-mailuri.
- **Confirmați înainte de a trimite** Bifați caseta de selectare pentru a confirma înainte de a trimite e-mailuri.

Atingeți un cont și vor apărea următoarele setări:

- **Tip listă de mesaje primite** Atingeți pentru a seta respectiva listă de mesaje primite ca implicită sau prioritară
- **Categorii de mesaje primite** Bifați prin atingere casetele de selectare pentru a afișa/ascunde mesajele în ecranul cu mesaje primite.
- **Notificări** Selectați pentru a activa notificarea în cazul primirii unui e-mail.
- **Sunet mesaje primite** Atingeți pentru a seta opțiunile „Sunet” și „Notificare o singură dată”.
- **Semnătura** Atingeți pentru a adăuga un text de semnătură la sfârșitul fiecărui e-mail pe care îl trimiteți.
- **Răspuns automat de absență de la birou** Atingeți pentru a seta un răspuns automat.
- **Sincronizare Gmail** Atingeți pentru pornirea/oprirea sincronizării cu Gmail.

- **Zile de sincronizare e-mail** Atingeți pentru a seta durata pentru sincronizarea e-mailului, exprimată în zile.
- **Gestionare etichete** Atingeți pentru a deschide ecranul Etichete, unde puteți gestiona sincronizarea și notificările.
- **Descărcare fișiere anexate** Bifați caseta de selectare pentru a descărca automat fișierele anexate mesajelor recente primite prin Wi-Fi.
- **Imagini** Bifați caseta de selectare pentru a afișa imaginile expeditorilor lângă nume în lista de conversații.

4.2.2 E-mail



Pe lângă contul Gmail, în tabletă puteți configura și conturi e-mail externe POP3, IMAP sau EXCHANGE.

Pentru a accesa această funcție, atingeți **E-mail** din ecranul principal.

Un expert e-mail vă ajută să parcurgeți etapele de configurare a unui cont e-mail.

- Introduceți adresa e-mail și parola contului pe care doriți să-l configurați.
- Atingeți opțiunea **ÎNAINTE**. În cazul în care contul introdus nu este oferit de furnizorul dvs. de servicii pentru dispozitiv, vi se va solicita să accesați ecranul de setări ale contului e-mail pentru a introduce setările manual. De asemenea, puteți atinge opțiunea **CONFIGURARE MANUALĂ** pentru a introduce direct setările de intrare și ieșire pentru contul e-mail pe care îl configurați.
- Introduceți numele contului și numele de afișare în e-mailurile trimise.

Crearea și trimiterea de e-mailuri

- Atingeți pictograma  din ecranul de mesaje primite.
- Introduceți adresa (adresele) e-mail a/ale destinatarului (destinatariilor) în câmpul **Către**.
- Dacă este necesar, atingeți pictograma  și selectați opțiunea **Cc/Bcc** pentru a adăuga la mesaj o copie sau o copie secretă.
- Introduceți subiectul și conținutul mesajului.
- Atingeți  pentru a adăuga un fișier.
- În final, atingeți  pentru a trimite mesajul.
- Dacă nu doriți să trimiteți e-mailul imediat, puteți salva o copie atingând opțiunea  > **Salvare ca ciornă** sau tasta **Înapoi**.

Primirea și citirea e-mailurilor

La intrarea unui e-mail nou, veți primi o notificare.

Pentru a citi un e-mail nou, atingeți **E-mail** din ecranul principal și apoi atingeți mesajul e-mail.

Puteți căuta un e-mail după expeditor, destinatar, subiect etc.

- Atingeți pictograma  din ecranul de mesaje primite.
- Introduceți în caseta de căutare cuvântul cheie pentru care doriți să efectuați o căutare și confirmați de la tastatură.

4.3 Hangouts

Serviciul de mesagerie instantanee de la Google, Hangouts, vă permite să comunicați cu prietenii atunci când aceștia sunt conectați la acest serviciu.

Pentru a accesa această funcție și a vă conecta, atingeți fila Aplicații din ecranul principal, apoi atingeți **Hangouts**. Toate contactele adăugate prin Hangouts, de pe internet sau tabletă, vor fi afișate în lista dvs. de contacte.

Atingeți contul dvs. pentru a partaja starea dvs.

Pentru a vă deconecta, glisați la dreapta dinspre marginea din stânga a ecranului Hangouts, atingeți **Setări**, selectați un cont și selectați opțiunea **Deconectare**.

4.3.1 Conversațiile cu prietenii dvs.

Pentru a începe o conversație, atingeți numele unui prieten din lista de contacte, introduceți mesajul și, la sfârșit, atingeți pictograma .

Puteți invita și alți prieteni să se alăture unei conversații în grup atingând pictograma , selectând opțiunea **Conversație nouă în grup** și adăugând apoi un prieten.

4.3.2 Adăugarea unui prieten nou

Din lista de contacte, atingeți prietenul pe care doriți să-l adăugați, selectați opțiunea **INVITAȚI** și trimiteți un mesaj.

Prietenul dvs. va primi o notificare privind această invitație. Atingând invitația, prietenul poate selecta, ca răspuns, opțiunile **BLOCARE**, **RESPINGERE** sau **ACCEPTARE**.

4.3.3 Setări

Aveți la dispoziție o serie de setări din care puteți alege. Pentru a le accesa, glisați la dreapta dinspre marginea din stânga a ecranului Hangouts, atingeți **Setări** și selectați un cont.

- **Fotografie de profil** Atingeți pentru a adăuga fotografia dvs. de profil Google+.
- **Partajați starea dvs.** Atingeți pentru a face starea dvs. vizibilă persoanelor împreună cu care utilizați Hangouts.

- **Mesaje și invitații Hangouts** Atingeți pentru a seta sunetul sau vibrația la primirea notificărilor privind mesajele sau invitațiile Hangouts.
- **Apeluri video** Atingeți pentru a seta sunetul sau vibrația la primirea notificărilor privind apelurile video.
- **Personalizați invitațiile** Atingeți pentru a decide cine vă poate contacta direct și cine are nevoie de o invitație în acest sens.
- **Profilul Google+** Atingeți pentru a seta profilul Google+.
- **Confirmați numărul de telefon** Atingeți pentru a confirma numărul dvs. de telefon.
- **Contacte ascunse** Atingeți pentru a vedea contactele ascunse.
- **Deconectare** Atingeți pentru a vă deconecta de la acest cont.
- **Îmbunătățiți Hangouts** Bifați pentru a trimite rapoarte de diagnostic suplimentare în scopul îmbunătățirii aplicației Hangouts.

5 Calendar și oră

5.1 Calendar



Utilizați calendarul pentru a monitoriza ședințele importante, întâlnirile etc.

5.1.1 Vizualizare în moduri multiple

Puteți utiliza calendarul în modul de afișare Zi, Săptămână, Lună sau Program.

- Pentru a modifica afișarea calendarului, atingeți pictograma din ecranul calendarului, apoi atingeți una dintre etichetele **Program**, **Zi**, **Săptămână** sau **Lună**. Pentru a reveni la modul de afișare a datei curente, atingeți pictograma datei din colțul din dreapta sus.

Modul de afișare Program



Modul de afișare Zi



Modul de afișare Săptămână



Modul de afișare Lună



În modul de afișare Program, Zi sau Săptămână, atingeți un eveniment pentru a vedea detaliile acestuia.

Atingeți o zi în modul de afișare Lună pentru a deschide evenimentele din ziua respectivă.

5.1.2 Crearea de evenimente noi

Puteți adăuga evenimente noi în orice mod de afișare a calendarului.

- Atingeți pictograma  pentru a accesa ecranul de modificare a evenimentului nou.
- Completați toate informațiile necesare pentru acest eveniment nou. Dacă este un eveniment care durează întreaga zi, puteți activa comutatorul **opțiunii „Toată ziua”**.
- Invitarea oaspeților la eveniment. Introduceți adresele e-mail ale oaspeților doriți. Invitații vor primi o invitație prin calendar și e-mail.
- Când ați terminat, atingeți opțiunea **SALVARE** din partea de sus a ecranului.

Pentru a crea rapid un eveniment în ecranul cu modul de afișare Zi sau Săptămână, atingeți de două ori un spațiu gol pentru a deschide meniul de opțiuni, introduceți detaliile evenimentului și atingeți opțiunea **SALVARE**.

5.1.3 Ștergerea sau modificarea unui eveniment

Pentru a șterge sau modifica un eveniment, atingeți evenimentul pentru a accesa ecranul cu detalii, atingeți pictograma  și modificați evenimentul sau atingeți opțiunea **ȘTERGERE** pentru a-l șterge.

5.1.4 Memento eveniment

Dacă este setat un memento pentru un eveniment, pictograma reprezentând evenimentul viitor  apare pe bara de stare ca o notificare când sosește momentul mementoului.

Atingeți și trageți în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări și atingeți numele evenimentului pentru a vizualiza lista de notificări din Calendar.

Atingeți tasta **Înapoi** pentru a pune în așteptare mementourile în bara de stare și în panoul de notificări.

Atingând pictograma  din ecranul calendarului, veți avea la dispoziție următoarele opțiuni importante:

- **Căutare** Căutați în calendar.
- **Setări** Efectuați o serie de setări privind calendarul.
- **Ajutor și feedback** Căutați informațiile de ajutor necesare și trimiteți feedbackul dvs.

5.2 Ceas



Aplicația **Ceas** include patru aplicații secundare: **alarmă**, **ceas**, **temporizator** și **cronometru**.

5.2.1 Setarea unei alarme

Din ecranul **Ceas**, atingeți pictograma  pentru a accesa ecranul **Alarmă** și atingeți pictograma  pentru a adăuga o alarmă nouă. Setați ora și minutele, apoi atingeți opțiunea **OK** pentru a confirma. Vor apărea următoarele opțiuni:

- **Repetare** Atingeți pentru a selecta zilele în care doriți să sune alarma.
- **Sonerie** Atingeți pentru a selecta o sonerie pentru alarmă.
- **Etichetă** Atingeți pentru a seta un nume pentru alarmă.

Atingeți pictograma  pentru a șterge alarma selectată.

5.2.2 Ajustarea setărilor alarmei

Atingeți pictograma  din ecranul **Alarmă** și atingeți opțiunea **Setări**. Acum pot fi ajustate următoarele opțiuni:

- **Stil** Atingeți pentru a selecta stilul ceasului: analog sau digital.
- **Afișare automată a orei de acasă** Activați funcția de afișare automată a orei de acasă.
- **Fus orar de acasă** Atingeți pentru a alege un fus orar de acasă.
- **Silențios după** Atingeți pentru a seta durata alarmelor
- **Durață amânare** Atingeți pentru a seta ora opririi temporare a unei alarme.
- **Volum alarmă** Atingeți pentru a seta volumul pentru alarmă.
- **Butoane de volum** Atingeți pentru a seta comportamentele tastei laterale **Volum sus/jos** când sună alarma: **Nicio acțiune**, **Amânare** sau **Respingere**.

6 Conectare

Pentru a vă conecta la internet cu această tabletă, puteți utiliza rețelele 2G/3G/4G sau Wi-Fi, după cum doriți.

6.1 Conectarea la internet

6.1.1 2G/3G/4G

Crearea unui nou punct de acces

Puteți adăuga o conexiune nouă la o rețea 2G/3G/4G pe tabletă, urmând pașii de mai jos:

- Trageți în jos panoul de setări rapide și atingeți pictograma  pentru a accesa ecranul **Setări**.
- Atingeți **Mai multe > Rețele mobile > Nume puncte de acces**
- Atingeți  pentru a adăuga un APN nou.
- Introduceți datele APN necesare.
- După ce ați terminat, atingeți pictograma , apoi opțiunea **Salvați** pentru a confirma.

Activarea/dezactivarea roamingului de date

Când sunteți în roaming, puteți decide să vă conectați la/deconectați de la un serviciu de date.

- Trageți în jos panoul de notificări și atingeți pictograma  pentru a accesa ecranul **Setări**.
- Atingeți **Mai multe > Rețele mobile** și activați/dezactivați opțiunea Roaming de date.
- Când roamingul de date este dezactivat, puteți realiza în continuare transferul de date printr-o conexiune Wi-Fi.

6.1.2 Wi-Fi

Cu ajutorul opțiunii Wi-Fi, vă puteți conecta la internet când tableta dvs. se află în aria unei rețele wireless. Wi-Fi poate fi folosit pe tableta dvs. chiar și fără cartela SIM introdusă.

Pornirea Wi-Fi și conectarea la o rețea wireless

- Atingeți  în panoul de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.
- Atingeți **Wi-Fi**.
- Atingeți butonul  pentru a activa/dezactiva funcția Wi-Fi. Când funcția **Wi-Fi** este activată, informațiile detaliate despre rețelele Wi-Fi detectate vor apărea în secțiunea Rețele Wi-Fi.
- Atingeți o rețea Wi-Fi pentru a vă conecta. Dacă rețeaua selectată este securizată, trebuie să introduceți o parolă sau alte date de identificare (pentru detalii, puteți contacta operatorul de rețea). Când ați terminat, atingeți opțiunea **CONECTARE**

Activarea notificării în momentul detectării unei rețele noi

Când opțiunea Wi-Fi și opțiunea de notificare a rețelelor sunt activate, pictograma Wi-Fi va apărea pe bara de stare ori de câte ori tableta va detecta o rețea wireless disponibilă în zonă. Prin următoarele etape se activează funcția de notificare când opțiunea Wi-Fi este pornită:

- Trageți în jos panoul de setări rapide și atingeți pictograma  pentru a accesa ecranul **Setări**.
- Atingeți opțiunea **Wi-Fi**. Apoi, atingeți pictograma  și selectați opțiunea **Avansat** din ecranul Wi-Fi.
- Atingeți butonul **Notificare rețele** pentru a  activa/dezactiva această funcție.

Adăugarea unei rețele Wi-Fi

Când opțiunea Wi-Fi este activată, puteți adăuga rețele Wi-Fi noi, după preferințe.

- Trageți în jos panoul de setări rapide și atingeți pictograma  pentru a accesa ecranul **Setări**.

- Atingeți **Wi-Fi**, apoi atingeți .
- Atingeți **Adăugați rețea**, introduceți numele rețelei și orice informații necesare despre rețea.
- Atingeți opțiunea **CONECTARE**.

După ce ați reușit să vă conectați, tableta dvs. se va conecta automat data viitoare când vă veți afla în raza acestei rețele.

Uitarea unei rețele Wi-Fi

Următorii pași previn conectarea automată la rețele pe care nu mai doriți să le utilizați.

- Porniți funcția Wi-Fi, dacă nu este deja pornită.
- În ecranul Wi-Fi, atingeți numele rețelei salvate.
- În caseta de dialog care se deschide, atingeți opțiunea **UITĂ**.

Conectarea tabletei la alte dispozitive Wi-Fi Direct

Când funcția Wi-Fi este activată, puteți să activați funcția **Wi-Fi Direct** și să vă conectați tableta la alte dispozitive Wi-Fi Direct, pentru a realiza un transfer de date.

- Trageți în jos panoul de setări rapide și atingeți pictograma  pentru a accesa ecranul **Setări**.
- Atingeți opțiunea **Wi-Fi**. Apoi, atingeți pictograma  și selectați opțiunile **Avansat > Wi-Fi Direct** din ecranul Wi-Fi.
- Pentru ca tableta dvs. să fie mai ușor de identificat, atingeți opțiunea **REDENUMIȚI DISPOZITIVUL**, introduceți un nume și atingeți opțiunea **OK** pentru a confirma.
- Atingeți opțiunea **CĂUTAȚI DISPOZITIVE** pentru a afișa dispozitivele pereche și alegeți dispozitivul dorit pentru a realiza împerecherea.
- Urmați instrucțiunile care apar pe cele două dispozitive, pentru a realiza împerecherea lor. Când cele două dispozitive sunt conectate, transferul de date devine posibil.

Deconectarea/dezasocierea de la un dispozitiv Wi-Fi Direct

- Atingeți dispozitivului împerecheat de la care doriți să dezasociați tableta.

- Pentru a realiza deconectarea de la dispozitivul împerecheat, atingeți opțiunea **OK** din caseta de dialog.

6.2 Conectarea la dispozitive Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicații fără fir, pe rază scurtă, pe care o puteți utiliza pentru a face schimb de date sau a vă conecta la alte dispozitive Bluetooth în diverse scopuri.

Pentru a accesa această funcție, trageți în jos panoul de setări rapide și atingeți pictograma  pentru a accesa ecranul **Setări**. Apoi, atingeți opțiunea **Bluetooth**; dispozitivul dvs. și alte dispozitive disponibile vor fi afișate pe ecran.

Activarea funcției Bluetooth

- Trageți în jos panoul de setări rapide și atingeți pictograma  pentru a accesa ecranul **Setări**.
- Atingeți pictograma  pentru a activa/dezactiva funcția Bluetooth.

Pentru ca tableta dvs. să fie mai ușor de recunoscut, îi puteți schimba numele, care este vizibil pentru ceilalți.

- Atingeți tasta  și selectați **Redenumiți acest dispozitiv**.
- Introduceți un nume și atingeți opțiunea **REDENUMIȚI** pentru a confirma.

Împerecherea/conectarea tabletei dvs. cu un dispozitiv Bluetooth

Pentru a face schimb de date cu un alt dispozitiv, trebuie să porniți funcția Bluetooth și să împerecheați tableta dvs. cu dispozitivul Bluetooth cu care doriți să faceți schimb de date.

- Trageți în jos panoul de setări rapide și atingeți pictograma  pentru a accesa ecranul **Setări**.
- Activați funcția **Bluetooth** și dispozitivele disponibile vor fi afișate pe ecran.

- Selectați din listă un dispozitiv Bluetooth la care doriți să cuplați dispozitivul dvs.
- Va apărea o fereastră de dialog; pentru a confirma, atingeți opțiunea **CUPLAȚI**.
- În cazul în care împerecherea s-a efectuat cu succes, tableta dvs. se conectează la dispozitiv.

Deconectarea/dezasocierea de la un dispozitiv Bluetooth

- Atingeți pictograma Setări  de lângă dispozitivul pe care doriți să-l dezasociați.
- Pentru a confirma, atingeți opțiunea **UITĂ CONEXIUNEA**.

6.3 Conectarea la un computer

Prin cablul USB, puteți transfera fișiere media sau alte fișiere între cartela microSD/memoria internă a dispozitivului dvs. și computer.

Conectarea/deconectarea tabletei la/de la computer:

- Utilizați cablul USB furnizat împreună cu tableta pentru a conecta tableta la un port USB al computerului dvs. Veți primi o notificare de conectare a cablului USB.
- Dacă utilizați MTP sau PTP, tableta dvs. va fi conectată automat.

Deconectarea (de la un dispozitiv de stocare în masă):

- Dezinstalați cartela microSD de pe computerul dumneavoastră.

Pentru a localiza datele pe care le-ați transferat sau descărcat în memoria internă, atingeți **Manager fișiere**; toate datele pe care le-ați descărcat sunt stocate în **Manager fișiere**, unde puteți vedea fișierele media (fișiere video, fotografii, muzică și altele), redenumi fișierele, instala aplicații în tabletă etc.

Formatarea cartelei microSD

- Trageți în jos panoul de setări rapide și atingeți pictograma  pentru a accesa ecranul **Setări**.
- Atingeți opțiunea **Mediu de stocare și USB**.
- Atingeți cartela SD instalată, apoi atingeți **SETĂRI > Formatare**. Din ecranul de formatare, atingeți opțiunea **ȘTERGERE ȘI**

FORMATARE. După finalizarea formatării, atingeți **Terminat**. Cartela SD este pregătită.

6.4 Partajarea conexiunii de date mobile a tabletei dvs.

Puteți partaja conexiunea de date mobile a tabletei dvs. cu un singur computer printr-un cablu USB (partajare conexiune USB) sau cu un număr de până la opt dispozitive în același timp, transformându-vă tableta într-un hotspot Wi-Fi mobil.



Funcțiile de mai jos pot genera costuri suplimentare de rețea din partea operatorului de rețea. Costuri suplimentare pot fi percepute de asemenea în zonele de roaming.

Partajarea conexiunii de date a tabletei dvs. prin USB

Utilizați cablul USB furnizat împreună cu tableta pentru a conecta tableta la un port USB al computerului dvs.

- Trageți în jos panoul de setări rapide și atingeți pictograma  pentru a accesa ecranul **Setări**.
- Atingeți opțiunile **Mai multe** > **Partajare conexiune și hotspot mobil**.
- Atingeți butonul **Partajarea conexiunii prin USB**  pentru a activa/dezactiva această funcție.

Partajarea conexiunii de date a tabletei dvs. ca hotspot mobil Wi-Fi

- Trageți în jos panoul de setări rapide și atingeți pictograma  pentru a accesa ecranul **Setări**.
- Atingeți opțiunile **Mai multe** > **Partajare conexiune și hotspot mobil**.
- Atingeți butonul  de lângă opțiunea **Hotspot Wi-Fi mobil** pentru a activa/dezactiva această funcție.

Redenumirea sau securizarea hotspotului dvs. mobil

Când Hotspotul Wi-Fi mobil este activat, puteți schimba numele rețelei Wi-Fi a tabletei dvs. (SSID) și puteți securiza rețeaua Wi-Fi.

- Trageți în jos panoul de setări rapide și atingeți pictograma  pentru a accesa ecranul **Setări**.
- Atingeți opțiunile **Mai multe > Partajare conexiune și hotspot mobil > Configurare hotspot Wi-Fi**.
- Modificați rețeaua SSID sau setați securitatea rețelei dvs.
- Atingeți opțiunea **SALVAȚI**.

6.5 Conectarea la rețelele private virtuale

Rețelele private virtuale (VPN) vă permit să vă conectați la resursele din interiorul unei rețele locale securizate, din afara rețelei respective. De obicei, rețelele VPN sunt utilizate de corporații, școli și alte instituții, astfel încât utilizatorii lor să poată accesa resursele rețelei locale când nu se află în rețea sau când sunt conectați la o rețea wireless.

Adăugarea unei rețele VPN

- Trageți în jos panoul de setări rapide și atingeți pictograma  pentru a accesa ecranul **Setări**.
- Atingeți opțiunile **Mai multe > Setări VPN** și apoi pictograma .
- În ecranul care se deschide, urmați instrucțiunile primite de la administratorul rețelei dvs. pentru a configura fiecare componentă a setărilor VPN.
- Atingeți opțiunea **SALVAȚI**.

Rețeaua VPN este adăugată în lista din ecranul cu setări VPN.



Înainte de a adăuga o rețea VPN, trebuie să setați un model de blocare a telefonului, un cod PIN sau o parolă pentru tableta dvs.

Conectarea la/deconectarea de la o rețea VPN

Conectarea la o rețea VPN

- Trageți în jos panoul de setări rapide și atingeți pictograma  pentru a accesa ecranul **Setări**.
- Atingeți opțiunile **Mai multe > Setări VPN**.
- Va apărea lista rețelelor VPN pe care le-ați adăugat; atingeți rețeaua VPN la care doriți să vă conectați.
- În fereastra de dialog care se deschide, introduceți orice date de identificare solicitate și atingeți opțiunea **CONECTARE**.

Deconectarea:

- Deschideți panoul de notificări și atingeți notificarea rezultată pentru deconectarea de la rețeaua VPN.

Modificarea/ștergerea unei rețele VPN

Modificarea unei rețele VPN:

- Trageți în jos panoul de setări rapide și atingeți pictograma  pentru a accesa ecranul **Setări**.
- Atingeți opțiunile **Mai multe > Setări VPN**.
- Va apărea lista rețelelor VPN pe care le-ați adăugat; apăsați lung rețeaua VPN pe care doriți să o modificați.
- Atingeți **Modificare profil**.
- După ce ați terminat, atingeți opțiunea **SALVAȚI**.

Ștergerea:

- Apăsați lung pe rețeaua VPN pe care doriți să o ștergeți. În fereastra de dialog care se deschide, atingeți opțiunea **Ștergere profil**.

7 Play Store ⁽¹⁾

Play Store este un magazin de software online, de unde puteți descărca și instala aplicații și jocuri pe tableta dvs. cu sistem de operare Android.


Deschiderea aplicației Play Store:

- Atingeți **Play Store** din ecranul principal..
- Dacă accesați Play Store pentru prima dată, va apărea un ecran cu termenii de furnizare a serviciului; pentru a continua, atingeți opțiunea **Acceptare**.

Atingeți , apoi selectați opțiunea **Ajutor și feedback** pentru a accesa pagina de ajutor Play Store și a afla mai multe informații despre această funcție.

7.1 Localizați elementul pe care doriți să îl descărcați și instalați.

Magazinul Play Store oferă două tipuri de aplicații. În pagina principală, apar opțiunile **APLICAȚII ȘI JOCURI** și **DIVERSTISMENT**.

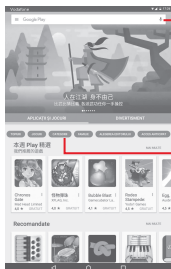

Atingeți pentru a căuta în magazinul **Google Play Store**.

Glisați în sus și jos pentru a vedea toate categoriile.

⁽¹⁾ În funcție de țară și operator.

Pentru a răsfoi toate categoriile, atingeți opțiunea **CATEGORII** în Play Store. În fiecare categorie, puteți alege să afișați elemente sortate în funcție de TOP GRATUITE, TOP CU PLATĂ, TOP VENITURI, TOP NOI CU PLATĂ etc.

Atingeți tasta Înapoi pentru a reveni la ecranul anterior.

7.2 Descărcarea și instalarea

Pentru descărcare și instalare:

- Navigați la elementul pe care doriți să-l descărcați și accesați ecranul cu detaliile acestuia. Aici puteți vedea descrierea, nota generală sau comentarii, informațiile privind dezvoltatorul etc.
- Atingeți opțiunea **INSTALAȚI** pentru a examina funcțiile și datele pe care aplicația le poate accesa pe tableta dvs., dacă o instalați.
- Atingeți **ACCEPȚAȚI**.
- Progresul descărcării va fi afișat în ecranul cu detalii. Pentru a opri descărcarea elementului, atingeți semnul „x”. De asemenea, puteți accesa acest ecran din panoul de notificări.
- După finalizarea descărcării și instalării, veți vedea o pictogramă de notificare  în bara de stare.



Fiți precaut mai ales în cazul aplicațiilor care au acces la mai multe funcții sau la o cantitate semnificativă din datele dvs. După ce ați acceptat, sunteți responsabil pentru rezultatele utilizării acestui element pe tabletă.

Deschiderea aplicației descărcate:

- În ecranul Play Store, atingeți pictograma  și selectați opțiunea **Aplicațiile și jocurile mele**.
- Atingeți aplicația instalată din listă, apoi atingeți **DESCHIDEȚI**.

Cumpărarea unei aplicații⁽¹⁾

În ecranul **Play Store**, unele aplicații sunt etichetate drept gratuite, în timp ce pentru altele trebuie să plătiți înainte de a le descărca și instala.

- Atingeți aplicația pe care doriți să o cumpărați.
- Atingeți prețul din partea dreaptă sus a ecranului pentru examinarea funcțiilor și datelor pe care le poate accesa aplicația pe tabletă, dacă o instalați.
- Atingeți **Continuați** pentru a confirma.
- Când cumpărați pentru prima dată, vi se solicită să introduceți informațiile cardului dvs. de credit și să vă conectați la serviciul de plăți și facturare Google.
- În cazul în care contul dvs. conține mai multe conturi de carduri de credit, selectați unul pentru a continua.
- Selectați linkul pentru Termeni și condiții și citiți documentul. Când ați terminat, atingeți tasta **Înapoi**.
- Bifați caseta de selectare dacă sunteți de acord cu termenii de furnizare a serviciilor.
- Apăsăți opțiunea **Cumpărați acum** în partea de jos a ecranului.

Când ați terminat, Android descarcă aplicația.

Solicitarea unei rambursări

Dacă nu sunteți mulțumit de aplicație, puteți solicita returnarea banilor în termen de 15 minute de la cumpărare. Cardul dvs. de credit nu va fi debitat, iar aplicația va fi eliminată. Dacă vă răzgândiți, puteți instala aplicația din nou, dar nu veți mai putea solicita returnarea banilor.

- Atingeți  și selectați **Aplicațiile și jocurile mele** din Play Store.
- Atingeți aplicația pe care doriți să o dezinstalați și pentru care doriți returnarea banilor.

⁽¹⁾ Aplicațiile plătite Google ar putea să nu fie disponibile utilizatorilor din unele țări.

- Pentru a dezinstala aplicația și a solicita returnarea banilor, atingeți opțiunea **Rambursați**. Dacă apare butonul **Dezinstalare**, perioada de încercare a expirat.
- În formularul de sondaj, selectați răspunsul care se potrivește cel mai bine cu motivul dvs., apoi atingeți opțiunea **OK**.

7.3 Gestionarea descărcărilor

După ce ați descărcat și instalat o aplicație, sunt disponibile pentru selectare următoarele operațiuni.

Afișarea

În ecranul Play Store, atingeți  și selectați opțiunea **Aplicațiile mele**.

Dezinstalarea

În Play Store, atingeți  și selectați opțiunea **Aplicațiile și jocurile mele**. Atingeți aplicația pe care doriți să o dezinstalați pentru a accesa ecranul cu detalii, atingeți opțiunea **DEZINSTALAȚI**, apoi atingeți **OK** pentru a confirma.

Rambursarea

În Play Store, atingeți  și selectați opțiunea **Aplicațiile și jocurile mele**. Pentru a solicita returnarea banilor, atingeți aplicația pe care doriți să o dezinstalați, atingeți opțiunea **RAMBURSAȚI**, apoi atingeți **OK** pentru a confirma.

Notificarea privind actualizările

În Play Store, atingeți  și selectați **Aplicațiile și jocurile mele**. Atingeți  și selectați opțiunea **Setări**, bifați caseta de selectare pentru **Actualizări disponibile pentru aplicații** pentru a activa notificarea privind actualizările.

Actualizarea automată

Pentru actualizarea automată a tuturor aplicațiilor instalate, atingeți  și selectați opțiunea **Aplicațiile și jocurile mele** din Play Store. Atingeți  și selectați **Setări\Actualizează automat aplicațiile** pentru a activa această funcție.

Evaluarea și analiza

Deschideți ecranul cu detalii al unei aplicații, atingeți stelele ★★★★★ de sub opțiunea **Evaluăți această aplicație** pentru a o evalua și pentru a introduce comentarii, apoi atingeți **OK** pentru a confirma.

Marcarea

Puteți raporta o aplicație inadecvată în Play Store, marcând-o. Deschideți ecranul cu detaliile aplicației, derulați până jos, atingeți opțiunea **Marcăți aplicația ca inadecvată**, selectați motivul, iar în final atingeți opțiunea **Trimitere**.


8 Aplicații multimedia

8.1 Aparat foto



Tableta dvs. este echipată cu un aparat foto pentru realizarea de fotografii și înregistrări video.

Înainte de a utiliza aparatul foto, asigurați-vă că ați îndepărtat lentila de protecție a obiectivului, pentru a evita aceasta să nu afecteze calitatea fotografiilor realizate.

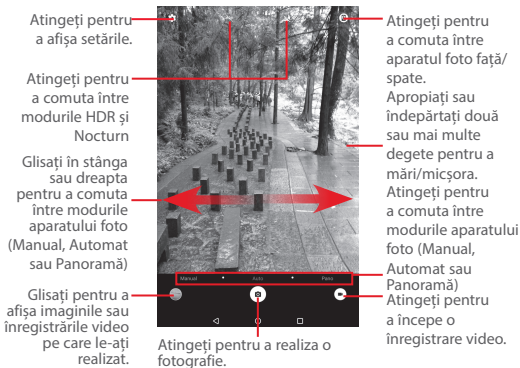

Realizarea unei fotografii

Ecranul este vizorul. Mai întâi, poziționați obiectul sau peisajul în vizor, atingeți pictograma  pentru realizarea fotografiei, care va fi salvată automat.

Realizarea unui material video

Mai întâi, poziționați obiectul sau peisajul în vizor, apoi atingeți pictograma  pentru a începe înregistrarea. Atingeți  pentru a opri înregistrarea și a salva videoclipul.

Operațiuni suplimentare la vizualizarea unei imagini/ fișier video pe care l-ați realizat

- Atingeți pictogramele asociate pentru a partaja, modifica sau șterge fotografia/fișierul video realizat.

8.1.1 Setări privind vizorul

Înainte a realiza o fotografie sau a filma un videoclip, atingeți pictograma  pentru a regla un număr de setări privind vizorul.

Modul de utilizare a aparatului foto spate

Atingeți pictograma  pentru a accesa setările aparatului foto și se vor afișa opțiunile de mai jos:

Setări fotografie

Dimensiune	Setați dimensiunea fotografiei.
Grilă	Opriți modul de afișare în grilă.
Video cu aparatul spate	Atingeți pentru a seta rezoluția pentru aparatul foto din spate.
Etichetare GPS	Activați/dezactivați funcția de etichetare GPS.
Sunet obturator	Dezactivați sunetul obturatorului.
Resetarea la valorile din fabrică	Atingeți pentru a reseta la setările din fabrică.

Modul de utilizare a aparatului foto frontal

Comutați pe aparatul foto frontal și atingeți pictograma  pentru a accesa setările aparatului foto. Veți avea la dispoziție următoarele opțiuni:

Setări fotografie

Dimensiune	Setați dimensiunea fotografiei.
Grilă	Opriți modul de afișare în grilă.
Video cu aparatul frontal	Atingeți pentru a seta rezoluția pentru aparatul foto frontal.
Etichetare GPS	Activați/dezactivați funcția de etichetare GPS.
Sunet obturator	Dezactivați sunetul obturatorului.
Resetarea la valorile din fabrică	Atingeți pentru a reseta la setările din fabrică.

8.2 Galerie



Galeria funcționează ca un dispozitiv de redare pentru ca dvs. să vedeți fotografii și să redați fișiere video. În plus, este disponibil un set de operațiuni suplimentare pentru imagini și fișiere video.



Atingeți pentru a afișa fotografia sau a reda videoclipul.

Afișarea unei imagini/redarea unui fișier video


Imaginile și fișierele video sunt afișate pe albume, în **Galerie**.

- Atingeți un album, iar toate imaginile și fișierele video se vor răspândi pe ecran.
- Atingeți imaginea/fișierul video direct pentru vizualizare sau redare.
- Glisați spre stânga sau dreapta pentru a afișa următoarele fotografii sau videoclipuri.

Prelucrarea imaginilor

Imaginile pot fi prelucrate prin modificare, partajare cu prietenii, setarea ca fotografie de contact sau imagine de fundal etc.

Atingeți o imagine de afișat, apoi atingeți  și vor fi afișate mai multe opțiuni din care veți putea alege.

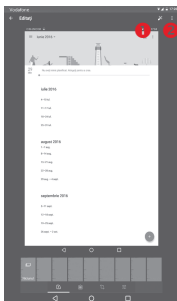

- 1 Atingeți pentru a salva imaginea modificată.
- 2 Atingeți pentru a afișa mai multe opțiuni, care vă permit să resetati imaginea selectată, să afișați mai multe informații despre imagine etc.

Operațiuni pe loturi

Galeria oferă funcția de selectare multiplă, astfel încât să puteți prelucra imagini/videoclipuri pe loturi.

Deschideți fereastra principală a galeriei sau un album, atingeți pictograma  și selectați opțiunea **Selectați un element** pentru a activa modul de funcționare lot (de asemenea, puteți atinge lung un album/o imagine), apoi atingeți albumele/imaginile pe care doriți să le prelucrați. Pentru a șterge imaginile selectate, atingeți pictograma . Atingeți  pentru partajarea imaginilor selectate.

8.3 YouTube




YouTube este un serviciu online de partajare a fișierelor video, prin care utilizatorul poate descărca, partaja sau vizualiza fișiere video. El cuprinde o funcție de streaming care vă permite să începeți să vizionați fișiere video aproape imediat ce acestea încep să se descarce de pe internet.



Ca serviciu online de fișiere video, tableta dvs. trebuie să aibă conexiune la rețea pentru a accesa serviciul YouTube.

Toate videoclipurile de pe YouTube sunt grupate în mai multe categorii, precum Populare pe YouTube, Muzică, Sport etc.

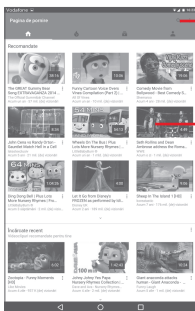

Atingeți pentru a căuta un fișier video.

Atingeți pentru redarea fișierului video și afișarea mai multor informații.

Puteți efectua setări generale pentru YouTube atingând meniul  > **Setări** din ecranul YouTube. Pentru detalii despre aceste funcții, vizitați site-ul web YouTube: www.YouTube.com.

8.3.1 Vizionarea materialelor video

Atingeți fișierul video pentru a-l reda. În ecranul Redare, puteți vedea informații și comentarii video și puteți răsfoi linkuri către fișiere video asociate. De asemenea, puteți puncta, partaja, eticheta drept favorite, crea o nouă listă de redare etc. din acest ecran.

Pentru a închide ecranul de redare a videoclipuri, atingeți pictograma  pentru a micșora ecranul, apoi trageți ecranul spre stânga până când acesta dispare.

9 Hărți

9.1 Obținerea locației mele

9.1.1 Alegeți o sursă de date pentru a determina locația dvs.

Trageți în jos panoul de setări rapide și atingeți pictograma  pentru a accesa meniul **Setări**, apoi atingeți opțiunea **Locație**.

Activați funcția **Locație** și selectați opțiunea **Înaltă precizie** sau **Numai dispozitiv** pentru a seta aplicația GPS ca sursă pentru datele privind locația dvs.

9.1.2 Deschideți Hărți Google și afișați locația dvs.

Atingeți pictograma  pentru a deschide aplicația **Hărți**.

Atingeți pictograma  de pe hartă pentru a afișa opțiunea **Locația mea**.

Apoi, harta se va centra pe un punct albastru cu un cerc albastru în jurul său. Poziția dvs. actuală se află în cercul albastru.



Pentru a mișca harta, trageți-o cu degetul.

Pentru a mări și micșora harta, ciupiți și întindeți degetele, sau puteți mări și atingând de două ori un loc de pe ecran.


Pentru a șterge istoricul hărții, atingeți opțiunile  > **Setări** > **Istoric hartă**, apoi atingeți pictograma .

9.2 Căutarea unui loc

În timpul consultării unei hărți, atingeți caseta de căutare pentru a activa funcția de căutare.

În caseta de căutare, introduceți o adresă, un oraș sau numele unei întreprinderi locale.

Atingeți pictograma de căutare pentru a efectua o căutare, iar rezultatele căutării vor apărea pe hartă ca puncte roșii. Puteți atinge unul pentru a afișa o etichetă.

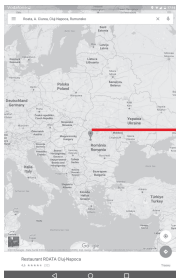

Atingeți pentru
a afișa mai multe
informații

9.3 Adăugarea unei stele pentru un loc


La fel ca adăugarea unor marcaje pentru adrese internet, puteți adăuga o stea la orice poziție de pe hartă, pentru utilizare ulterioară.

9.3.1 Modul de adăugare a unei stele (înlăturare a unei stele) la un loc

Atingeți un loc de pe o hartă.

Atingeți dreptunghiul de adrese care se deschide.

Atingeți steaua albastră din centrul ecranului pentru a adăuga o stea la acel loc. După marcarea locului, steaua devine aurie. Puteți atinge steaua aurie pentru a o elimina din acel loc.

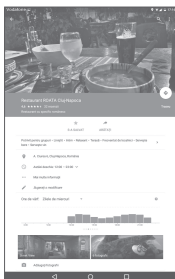

9.4 Obțineți indicații rutiere, pentru transportul public sau mersul pe jos

9.4.1 Obțineți rute recomandate pentru călătoria dvs.

Atingeți pictograma  din ecranul Hărți.



- Atingeți bara de introducere sau triunghiul pentru a modifica punctul de pornire prin una din următoarele metode: introducerea unei adrese, utilizarea opțiunii „Locația mea”, selectarea unui punct de pornire de pe o hartă, selectarea unui element marcat cu stea, selectarea unei adrese din contactele dvs. sau utilizarea istoricului de căutare.
- Procedați la fel și pentru punctul final.
- Pentru a obține indicații în sens invers, atingeți pictograma .
- În listă vor apărea câteva rute recomandate. Atingeți rutele pentru a vizualiza indicațiile detaliate ale acestora.

Pentru a obține indicații în sens invers pentru o rută pe care ați parcurs-o deja, pur și simplu deschideți fereastra de indicații a acelei rute și atingeți . Nu este necesar să introduceți din nou punctul de pornire și punctul final.

9.4.2 Examinați rutele recomandate și decideți ruta pe care o preferați sau cea pe care o puteți parcurge

Puteți examina fiecare curbă din rută în Navigare, Satelit și alte ecrane.

- Atingeți săgeata stânga sau dreapta pentru a examina sectorul următor sau anterior al rutei dvs.

Când selectați o rută pe care o preferați sau pe care o puteți parcurge, distanța și timpul vor fi cele mai importante criterii de evaluare. Distanța și timpul estimat vor fi afișate pe ecranul de indicații.

9.5 Aranjarea straturilor

Straturile vă permit să afișați locuri și informații suplimentare suprapuse pe hartă. Puteți adăuga mai multe straturi sau puteți îndepărta anumite straturi pentru a controla exact informațiile care doriți să fie vizibile concomitent pe hartă.

9.5.1 Afișarea straturilor multiple

Atingeți pictograma  din ecranul hărților. Toate straturile disponibile sunt enumerate (trafic, satelit etc.); selectați unul pentru a-l afișa.

9.5.2 Golirea hărții

După ce obțineți indicații sau căutați pe o hartă, puteți goli marcajele/straturile care au fost desenate, atingând opțiunile  > **Setări** > **Istoric hărți**, apoi pictograma .

10 Altele

10.1 Calculator



Cu ajutorul calculatorului, puteți rezolva numeroase probleme matematice.

Pentru a accesa Calculatorul, atingeți  din ecranul principal.

Introduceți un număr și operația aritmetică pe care doriți să o efectuați, apoi introduceți al doilea număr și atingeți „=” pentru a afișa rezultatul. Atingeți butonul **DEL** pentru a șterge cifrele una câte una sau atingeți butonul **CLR** pentru a le șterge pe toate simultan.

10.2 Manager de fișiere



Pentru a accesa **Managerul de fișiere**, atingeți  din ecranul principal, apoi atingeți .

Managerul fișiere afișează toate datele stocate pe cartela microSD și în memoria internă, inclusiv aplicații, fișiere media, fișiere video, imagini sau fișiere audio realizate de dvs.; alte date transferate prin Bluetooth, cablu USB etc.

Când descărcați o aplicație de pe computer pe cartela microSD, puteți localiza aplicația în managerul de fișiere și să o atingeți apoi pentru a o instala pe tabletă.

Managerul de fișiere vă permite să efectuați în mod eficient următoarele operațiuni obișnuite: crearea unui (sub) dosar, deschiderea unui dosar/fișier, vizualizarea, redenumirea, mutarea, copierea, ștergerea, redarea, partajarea etc.

10.3 Înregistrare sunet

Pentru a accesa această aplicație, atingeți pictograma  din ecranul principal, apoi atingeți .

Opțiunea **Înregistrare audio** vă permite să înregistrați voce/sunet timp de câteva secunde/ore.

10.4 Manager de dispozitive

Pentru a accesa managerul de dispozitive, atingeți pictograma  din ecranul principal, apoi atingeți .

Managerul de dispozitive permite serviciilor Google Play să șteargă toate datele de pe tabletă, să modifice parola de deblocare a tabletei, să blocheze ecranul și să facă tableta să sune.

10.5 Alte aplicații⁽¹⁾

Aplicațiile anterioare din această secțiune sunt preinstalate pe tabletă. De asemenea, puteți descărca mii de alte aplicații de la terți, accesând Google Play Store de pe tableta dvs.

⁽¹⁾ Disponibilitatea aplicației depinde de țară și operator.

11 Setări

În ecranul principal, atingeți pictogramele  >  pentru a accesa ecranul **Setări** sau trageți în jos panoul de notificări și atingeți pictograma  pentru a accesa ecranul **Setări**.

11.1 Wireless și rețele

11.1.1 Wi-Fi

Cu Wi-Fi, acum puteți naviga pe internet fără să vă folosiți cartela SIM oricând sunteți în aria unei rețele wireless. Singurul lucru pe care trebuie să-l faceți este să accesați ecranul **Wi-Fi** și să configurați un punct de acces pentru conectarea tabletei la rețeaua wireless.

Pentru instrucțiuni detaliate despre utilizarea Wi-Fi, consultați secțiunea „**6.1.2 Wi-Fi**”.

11.1.2 Bluetooth

Funcția Bluetooth vă permite să faceți schimb de date (videoclipuri, imagini, muzică etc.) de la mică distanță cu un alt dispozitiv Bluetooth (tabletă, calculator, imprimantă, căști, kit de mașină etc.)

Pentru mai multe informații despre Bluetooth, consultați secțiunea „**6.2 Conectarea la dispozitive Bluetooth**”.

11.1.3 Utilizarea datelor

Puteți selecta rândul de avertizare în funcție de limitările dvs. Puteți alege un ciclu de utilizare a datelor pentru afișarea statisticilor despre datele și aplicațiile utilizate de tableta dvs.



Utilizarea datelor este măsurată de tableta dvs., însă furnizorul dvs. ar putea avea o altă evidență. Vă recomandăm să utilizați o limită estimativă.

11.1.4 Mod avion

Atingeți opțiunea **Mai multe** și activați **Mod avion** pentru a dezactiva simultan toate conexiunile wireless, cum ar fi Wi-Fi sau Bluetooth.

11.1.5 Partajarea conexiunii și hotspot mobil

Această funcție vă permite să partajați conexiunea mobilă a tabletei dvs. prin USB sau ca punct de acces Wi-Fi portabil (consultați secțiunea „**6.4 Partajarea conexiunii de date mobile a tabletei dvs.**”).

11.1.6 Setări VPN

O rețea privată virtuală mobilă (VPN mobil sau mVPN) oferă dispozitivelor mobile acces la resurse de rețea și aplicații software din rețeaua lor principală, când se conectează prin alte rețele wireless sau fixe. VPN-urile mobile sunt utilizate în medii unde lucrătorii trebuie să mențină sesiuni de aplicații deschise în permanență, pe tot parcursul zilei de lucru, utilizatorul conectându-se prin diferite rețele wireless, întâlnește zone fără acoperire sau suspendă și repornesc dispozitivele pentru a prelungi viața bateriei. Un VPN convențional nu poate supraviețui unor astfel de evenimente, deoarece tunelul rețelei este întrerupt, generând deconectarea, expirarea, sau apariția unor erori la aplicații sau chiar defectarea computerului însuși.

Pentru mai multe informații despre VPN, consultați secțiunea „**6.5 Conectarea la rețele private virtuale**”.

11.1.7 Rețele mobile

• Roaming de date

Conectare la serviciile de date în roaming

• Tip de rețea preferat

Atingeți pentru a afișa/modifica preferințele.

- **Nume puncte de acces**

Cu acest meniu, puteți selecta tipul de rețea preferat.

- **Operatori de rețea**

Atingeți pentru a alege un operator de rețea.

11.2 Dispozitiv

11.2.1 Afișaj

- **Ecranul principal** Selectați pentru a activa lansarea aplicațiilor favorite prin glisarea acestora la dreapta în ecranul principal.
- **Aplicație favorită de pe ecranul principal** Selectați o aplicație pe care doriți să o lansați prin glisarea la dreapta în ecranul principal.
- **Nivel de luminozitate** Atingeți pentru reglarea luminozității ecranului.
- **Imagine de fundal** Atingeți pentru a seta imaginea de fundal.
- **Mod ecran** Atingeți pentru a seta modul ecranului.
- **Inactivitate** Atingeți pentru a seta timpul de oprire a ecranului.
- **Două atingeri pt. reactivare** Activați pentru a bloca ecranul prin atingerea lui de două ori.

- **Apăsați tasta de pornire/ oprire de două ori pentru a porni aparatul foto** Activați pentru a porni aparatul foto prin apăsarea butonului de două ori.
- **Daydream** Pentru a comanda ce se întâmplă când tableta este andocată sau în mod de repaus, activați funcția Daydream.
- **Dimensiune font** Atingeți pentru a seta dimensiunea fontului.
- **Când dispozitivul este rotit** Setați orientarea la rotirea dispozitivului.
- **Proiectați** Atingeți pentru a utiliza funcția de proiectare.

11.2.2 Sunet și notificare

Utilizați setările **Sunet și notificare** pentru a configura volumul și tonul de apel în cazul diferitelor evenimente și medii.

Sunet

Setările de sunet permit utilizatorilor să ajusteze volumul fișierelor media, al alarmelor, al notificărilor etc.

- **Nu deranjați** Atingeți pentru a seta modul Nu deranjați, permisiunile pentru evenimentele prioritare și regulile automate.
- **Ton de apel telefon** Atingeți pentru a selecta un ton de apel pentru telefon.
- **Ton de apel implicit pentru notificări** Atingeți pentru a selecta un ton de apel implicit pentru notificări.

- **Alte sunete** Atingeți pentru a seta **Sunetul la blocarea ecranului** și **Sunetele la atingere**.
- **Când dispozitivul este blocat** Când dispozitivul este blocat, setați această opțiune pentru a afișa sau nu conținutul notificărilor.
- **Notificări din aplicații** Atingeți pentru a vedea notificările din toate aplicațiile.
- **Acces la notificări** Atingeți această opțiune pentru a vedea aplicațiile care solicită acces la notificări.
- **Acces la opțiunea „Nu deranja”** Atingeți această opțiune pentru a vedea aplicațiile care solicită acces la modul Nu deranja.

Notificare

Setările privind notificările permit utilizatorilor să seteze notificările din aplicații, să activeze/dezactiveze afișarea tuturor notificărilor când dispozitivul este blocat etc.

11.2.3 Stocare și USB

Utilizați aceste setări pentru monitorizarea spațiului total și spațiului disponibil pe tableta și cartela dvs. microSD; pentru gestionarea cartelei dvs. microSD.



Dacă apare un mesaj de avertizare prin care sunteți anunțat că memoria tabletei este limitată, trebuie să eliberați spațiu prin ștergerea unor aplicații nedorite, fișiere descărcate etc.

11.2.4 Bateria

În ecranul de gestionare a bateriei, puteți vedea datele privind utilizarea bateriei de la ultima conectare a tabletei la o sursă de energie. De asemenea, ecranul indică starea bateriei și timpul de utilizare de la ultima încărcare. Atingeți o categorie, apoi puteți afla consumul de energie al acesteia.

În ecranul de gestionare a nivelului de încărcare a bateriei, atingeți opțiunea  > **Economizor de energie** și activați comutatorul. Astfel, puteți crește durata de viață a bateriei prin reducerea performanței dispozitivului și limitarea majorității activităților din fundal. Economizorul de energie se oprește automat când dispozitivul de încărcă.

11.2.5 Aplicații

Setările privind aplicațiile vă permit să vedeți detalii despre aplicațiile instalate pe tabletă, să gestionați datele lor și să le opriți forțat.

11.2.6 Memorie

Puteți vedea starea memoriei în ecranul Memorie.

11.3 Personal

11.3.1 Locație

Utilizare GPS pentru localizare

Bifați pentru a utiliza receptorul de satelit al sistemul de poziționare globală (GPS) al tabletei dvs. pentru a indica locația dvs. cu o precizie de câțiva metri („nivel stradal”). Pentru a utiliza serviciile pe bază de locație, trebuie să activați mai întâi serviciile pe dispozitivul dvs.:

- Selectați **Setări** > **Locație**, atingeți comutatorul  din bara de titlu, pentru a activa/dezactiva serviciile de localizare.
- Atingeți **Mod** > **Numai dispozitiv** pentru a activa satelitul GPS.

Procesul de activare a satelitului și setarea locației precise a tabletei va dura până la 5 minute. Va trebui să stați într-un loc deschis și să nu vă mișcați. După aceasta, telefonul va avea nevoie de 20-40 de secunde pentru identificarea locației dvs. precise.

11.3.2 Permisii pentru aplicație

Atingeți pentru a afișa sau a modifica permisiunile pentru aplicație.

11.3.3 Securitate

Configurați blocarea ecranului

- **Niciunul** Atingeți pentru a dezactiva metoda de securitate de deblocare a ecranului.
- **Glisare** Atingeți pentru a activa modul de deblocare prin glisare
- **Model** Atingeți pentru a desena modelul de deblocare a ecranului.
- **PIN** Atingeți pentru a introduce un PIN numeric pentru deblocarea ecranului.
- **Parola** Atingeți pentru a introduce o parolă pentru deblocarea ecranului.

Faceți modelul vizibil

Atingeți pentru a activa sau dezactiva vizibilitatea modelului.

Blocare automată

Atingeți pentru a seta timpul până la blocarea ecranului.

Blocare instant cu buton de pornire/oprire

Atingeți pentru a activa sau dezactiva funcția de blocare instant cu butonul de pornire/oprire.

Mesaj ecran blocare

Atingeți pentru a introduce datele proprietarului, care vor apărea pe ecranul de blocare.

Blocare inteligentă

Tableta poate fi deblocată automat dacă este îndeplinită cel puțin una dintre condițiile de mai jos:

- Tableta este conectată la un dispozitiv de încredere, prin Bluetooth.
- Tableta se află într-un loc sigur.
- Este detectată o față de încredere.
- Este detectată o voce de încredere.
- Funcția de detectare a purtării la nivelul corpului este activată.

Înainte de a utiliza această funcție, trebuie să configurați un model, parolă sau cod PIN de deblocare.

Criptați tableta

Puteți cripta conturile, setările, aplicațiile descărcate și datele acestora, fișierele media și alte fișiere atingând opțiunea Criptați tableta.

Afișare parolă

Activați această opțiune pentru a afișa parola în timp ce o tastați.

Administratori dispozitiv

Atingeți pentru a afișa sau dezactiva administratorii dispozitivului.

Surse necunoscute

Activați această opțiune pentru a permite instalarea unor aplicații obținute de pe site-uri, din e-mailuri sau alte locuri decât Google Play Store.

Pentru protejarea tabletei și a datelor dvs. personale, descărcați aplicații numai din surse sigure, precum Google Play Store.

Tip de stocare

Atingeți pentru a alege un tip de stocare.

Date de autentificare sigure

Atingeți pentru afișarea certificatelor CA sigure.

Instalarea de pe cartela SD

Atingeți pentru a instala certificatele criptate de pe cartela microSD sau memoria internă.

Ștergerea datelor de autentificare

Atingeți pentru ștergerea tuturor datelor de autentificare.

Agenți de încredere

Atingeți pentru a afișa sau dezactiva agenții de încredere.

Fixarea ecranului

Activați comutatorul opțiunii de fixare a ecranului, deschideți ecranul pe care doriți să-l fixați, atingeți pictograma **Prezentare generală** din partea de jos, apoi glisați în sus și atingeți pictograma de fixare. Ecranul va fi fixat.

Pentru a anula fixarea ecranului, apăsați lung, simultan, pictogramele **Înapoi** și **Prezentare generală**.

Aplicații cu acces la datele de utilizator

Activați pentru a permite aplicațiilor desemnate să acceseze date generale privind aplicațiile de pe tableta dvs.

11.3.4 Conturi

Utilizați setările pentru a adăuga, șterge și gestiona conturi e-mail și alte conturi acceptate. Puteți folosi aceste setări și pentru a controla modul în care toate aplicațiile trimit, primesc și sincronizează date după programul propriu și dacă toate aplicațiile pot sincroniza automat datele utilizatorului.

11.3.5 Limbă și introducere

Utilizați setările Limbă și introducere pentru selectarea limbii textului din tabletă și configurarea tastaturii virtuale. De asemenea, puteți configura setările de introducere a vocii și viteza indicatorului.

Limbă

Atingeți pentru a selecta limba.

Verificare ortografică

Activați opțiunea pentru a permite sistemului să afișeze cuvintele sugerate.

Dicționar personal

Atingeți pentru a deschide o listă a cuvintelor adăugate la dicționar. Atingeți un cuvânt pentru a-l modifica sau șterge. Pentru a adăuga un cuvânt, atingeți butonul de adăugare (+).

Implicit

Atingeți pentru a seta sunetul implicit pentru notificări.

Tastatura Android

Setările Android pentru tastatură sunt valabile pentru tastatura virtuală inclusă în tableta dvs. Funcțiile de corectare și adăugare a majusculei se referă numai la versiunea în limba engleză a tastaturii. Opțiunile disponibile sunt următoarele:

- **Limbă**

Atingeți pentru a seta limba de introducere a textului.

- **Preferințe**

Atingeți pentru a seta preferințele dvs. de introducere precum **Scriere automată cu majuscule**, **Introducere punct prin tastarea unui spațiu dublu** și **Sunet la apăsarea tastelor**.

- **Înfățișare și aspecte**

Atingeți pentru a seta tema și a personaliza stilurile de introducere.

- **Corectare text**

Atingeți pentru a configura dicționarele personale sau cele cu posibilitate de completare, pentru a bloca cuvintele ofensatoare, a activa corectarea automată sau a efectua setările privind sugestiile de corectare.

- **Avansat**

Atingeți pentru a afișa setările avansate pentru tastatura Android.

Serviciul Google de introducere text prin vorbire

- **Limbă**

Atingeți pentru a selecta limba.

- **Detectarea vocii prin „OK Google”**

Activați această funcție pentru a permite începerea unei căutări vocale prin rostirea cuvintelor „OK Google” în aplicația Google.

- **Mâini libere**

Permite primirea solicitărilor de la dispozitive Bluetooth sau cu fir în timp ce tableta este blocată.

- **Ieșire vorbire**

Atingeți pentru a activa sau restricționa ieșirea voce pentru scenariile legate de utilizarea dispozitivului mâini libere.

- **Recunoaștere offline voce**

Atingeți pentru a descărca sau actualiza limbile astfel încât să facilitați recunoașterea offline a vocii.

- **Blocarea cuvintelor ofensatoare**

Activați pentru a ascunde rezultatele vocale recunoscute ca ofensatoare.

- **Căștile Bluetooth**

Activați pentru a înregistra fișiere audio utilizând căștile Bluetooth, dacă acestea sunt disponibile.

Transformare text în vorbire

- **Motor preferat**

Atingeți pentru a alege un motor preferat de transformare text în vorbire, apoi atingeți pictograma de setări pentru a afișa mai multe opțiuni pentru un anumit motor.

- **Ritmul vorbirii**

Atingeți pentru a deschide o fereastră de dialog în care puteți selecta debitul verbal al sintetizatorului.

- **Asculta i un exemplu**

Atingeți pentru a reda o mică mostră a sintetizatorului de voce, utilizând setările curente.

- **Stare limbă implicită**

Afișați starea limbii implicite.

Viteza indicatorului

Atingeți pentru a seta viteza indicatorului.

11.3.6 Copii de rezervă și resetare

Copie de rezervă după datele mele

Activați pentru a realiza copii de rezervă după setările tabletei și după date ale altor aplicații pe servere Google, cu contul dvs. Google. Dacă vă înlocuiți tableta, setările și datele după care ați realizat copii de rezervă sunt restabilite pe noua tabletă prima dată când vă conectați la contul dvs. Google. După activarea comutatorului, se realizează copii după o mare varietate de setări și date, inclusiv parole Wi-Fi, semne de carte, o listă a aplicațiilor instalate, cuvintele adăugate la dicționarul utilizat de tastatura virtuală și majoritatea setărilor configurate în aplicația de setări. Dacă dezactivați comutatorul acestei opțiuni, nu vor mai fi realizate copii de rezervă după setările dvs., iar copiile de rezervă existente vor fi șterse de pe serverele Google.

Cont pentru copie de rezervă

Atingeți pentru a activa funcția de realizare copie de rezervă după cont.

Restabilire automată

Când funcția de realizare copie de rezervă după cont este activată, atingeți butonul pentru a restabili setările salvate sau alte date când reinstalați o aplicație.

Resetarea setărilor de rețea

Atingeți pentru a reseta toate setările de rețea, inclusiv: rețeaua Wi-Fi, conexiunea de date mobile și funcția Bluetooth.

Revenire la setările din fabrică

Prin resetarea tabletei, toate datele dvs. personale, inclusiv informații despre contul dvs. Google sau alte conturi, setările sistemului sau aplicației și aplicații descărcate vor fi șterse din memoria internă a tabletei. Prin resetarea tabletei nu vor fi șterse actualizările de software ale sistemului descărcate sau fișierele de pe cartela microSD, precum muzică sau fotografii. Dacă bifați caseta

de selectare a opțiunii „Rezervați conținutul stocat în memoria internă” înainte de a atinge **RESETAȚI TABLETA**, fișierele stocate în memoria tabletei dvs. nu vor fi șterse. Dacă resetați tableta astfel, vi se va solicita să reintroduceți același tip de informații ca la prima pornire Android.

Dacă nu vă puteți porni tableta, există un alt mod de a efectua o revenire la setările din fabrică cu ajutorul tastelor fizice. Atingeți simultan tasta **Volum sus** și tasta de **pornire/oprire** până când ecranul se aprinde.

11.3.7 Google

Utilizați setările **Google** pentru a căuta diverse opțiuni de setare a contului sau serviciului Google.

11.4 Sistem

11.4.1 Data și ora

Utilizați setările de dată și oră pentru personalizarea preferințelor dvs. cu privire la modul de afișare a datei și orei.

Data și oră automate

Activați pentru a utiliza ora furnizată de rețea sau dezactivați pentru a introduce toate valorile manual.

Fus orar automat

Activați pentru a utiliza fusul orar furnizat de rețea sau dezactivați pentru a introduce toate valorile manual.

Setare dată

Atingeți pentru a deschide o fereastră de dialog în care puteți seta manual data tabletei.

Setare oră

Atingeți pentru a deschide o fereastră de dialog în care puteți seta manual ora tabletei.

Selectare fus orar

Atingeți pentru a deschide o fereastră de dialog în care puteți seta manual fusul orar al tabletei.

Utilizarea formatului de 24 de ore

Activați pentru a afișa ora în format de 24 de ore.

Selectarea formatului datei

Atingeți pentru a deschide o fereastră de dialog în care puteți selecta formatul de afișare a datelor.

11.4.2 Accesibilitate

Utilizați setarea de accesibilitate pentru a configura componente plug-in de accesibilitate instalate pe tabletă.

TalkBack

Atingeți pentru a activa/dezactiva funcția TalkBack.

Acces cu comutatoare

Activați comutatorul pentru a comanda dispozitivul utilizând combinații configurabile de taste.

Subtitrări

Atingeți pentru a seta tipul de subtitrări.

Gesturi de mărire

Atingeți pentru pornirea/oprirea în scopul activării/dezactivării funcției zoom prin atingerea ecranului de trei ori consecutiv.

Text mare

Activați pentru a mări textul.

Text cu contrast ridicat

Activați pentru a seta textul cu contrast ridicat.

Terminarea apelului cu butonul de pornire/oprire

Atingeți pentru a activa încheierea a unui apel primit cu butonul de pornire/oprire.

Rotire automată a ecranului

Selectați pentru a activa funcția de rotire automată a ecranului.

Parole vocale

Selectați pentru a activa parolele vocale în timp ce tastați.

Comandă rapidă de accesibilitate

Atingeți pentru pornire/oprire în scopul activării/dezactivării funcțiilor de accesibilitate.

Transformare text în vorbire

Atingeți pentru a seta funcția de transformare a textului în vorbire.

Temporizare atingere lungă

Atingeți pentru a regla durata de temporizare la atingerea lungă. Această funcție permite tabletei dvs. să facă diferența între atingere și atingere lungă, ceea ce poate contribui la evitarea operațiilor incorecte.

Inversare culori

Atingeți pentru inversarea culorilor afișajului.

11.4.3 Reglementări și siguranță

Atingeți pentru a fișa informațiile privind regulamentele și siguranța.

11.4.4 Opțiuni dezvoltator

Pentru a accesa această funcție, atingeți opțiunile **Setări > Despre tabletă**, apoi atingeți **Număr versiune** de 7 ori. Acum este disponibilă funcția **Opțiuni dezvoltator**.

Ecranul de opțiuni Dezvoltator conține setări utile pentru dezvoltarea aplicațiilor Android. Pentru informații complete, inclusiv documentația aplicațiilor și instrumentelor de dezvoltare Android, vizitați site-ul Android (<http://developer.android.com>).

Executare raport privind erorile

Atingeți pentru a culege informații despre starea curentă a dispozitivului dvs. și trimiteți aceste informații prin e-mail.

Parolă copie de rezervă desktop

Atingeți pentru a seta/schimba/șterge parola pentru copia de rezervă completă salvată pe un computer desktop.

Activ permanent

Activați pentru a evita stingerea și blocarea ecranului când tableta este conectată la un încărcător sau la un dispozitiv USB care îi furnizează curent. Nu utilizați această setare cu o imagine statică pe tabletă pentru o perioadă lungă de timp, deoarece ecranul poate rămâne blocat pe acea imagine.

Depanare USB

Activați pentru a permite instrumentelor de depanare de pe un computer să comunice cu tableta dvs. printr-o conexiune USB.

Selectare aplicație de depanare

Atingeți pentru a selecta aplicația de depanare

Verificare aplicații prin USB

Activați pentru a verifica aplicațiile prin USB.

Afișare atingeri

Activați pentru a afișa feedbackul vizual la atingeri.

Poziție indicator

Activați pentru a afișa datele actuale privind atingerile.

Afișare limite aspect

Atingeți pentru a afișa limitele de decupare, marginile etc.

Afișați actualizări ale interfeței

Activați pentru a afișa actualizările ecranului.

Forțare direcție aspect de la dreapta la stânga

Activați opțiunea pentru a forța direcția aspectului de ecran în direcția de la dreapta la stânga pentru toate setările regionale.

Scară animații în fereastră

Atingeți pentru a regla scara animațiilor care apar în fereastră.

Scară pentru animații cu tranziție

Atingeți pentru a regla scara animațiilor în timpul tranziției.

Scară durată animator

Atingeți pentru a ajusta scara de durată pentru animații.

Simulează afișaje secundare

Atingeți pentru a seta simularea afișajelor secundare.

Forțare redare cu GPU

Activați pentru a forța utilizarea accelerării hardware 2D în aplicații.

Afișare actualizări GPU

Activați pentru a afișa actualizările GPU.

Afișare actualizări straturi hardware

Activați pentru a afișa actualizările straturilor hardware.

Depanare suprapunere GPU

Activați pentru a depana suprapunerea GPU.

Remediați decupări neregulare

Atingeți pentru a remedia decupările neregulare.

Forțare 4x MSAA

Atingeți pentru a activa funcția 4x MSAA.

Dezactivare suprapunere hardware

Activați pentru a opta întotdeauna pentru utilizarea funcției GPU la compunerea ecranului.

Simulare spațiu culoare

Atingeți pentru a seta simularea spațiului de culori.

Dezactivare rutare audio prin USB

Setați pentru a dezactiva rutarea automată către echipamente periferice audio conectate prin USB.

Modul strict activat

Atingeți pentru activarea modului strict. După activare, ecranul va pâlpâi când aplicațiile realizează operații lungi pe firul principal.

Afișare utilizare procesor

Atingeți pentru a afișa utilizarea actuală a procesorului.

Profil redare GPU

Activați pentru a utiliza accelerarea hardware 2D în aplicații.

Activare urmărire OpenGL

Atingeți pentru a ajusta funcția de urmărire OpenGL.

Eliminarea activităților

Activați pentru a scoate din memorie toate activitățile imediat ce le părăsiți.

Limita proceselor din fundal

Atingeți pentru a modifica limita pentru procesele care rulează în fundal.

Afișarea tuturor mesajelor ANR

Activați pentru a afișa caseta de dialog pentru mesajul **Aplicația nu răspunde** referitor la aplicațiile care rulează în fundal.

11.4.5 Despre tabletă

Această secțiune conține mai multe informații, începând cu numărul modelului, versiunea Android, versiunea benzii de bază, versiunea nucleului sau numărul versiunii și continuând cu cele mai jos:

Actualizări de sistem

Atingeți pentru a căuta actualizări de sistem.

Stare

Aceasta conține informații despre starea bateriei, nivelul de încărcare a bateriei, numărul dvs. tabletei, rețeaua, intensitatea semnalului etc.

Informații de ordin juridic

Atingeți pentru a afișa informațiile de ordin juridic.

Este posibil ca anumite servicii și aplicații să nu fie disponibile în toate țările.

Solicitați detalii în magazine.

Android este o marcă comercială a companiei Google Inc. Robotul Android este reprodus sau modificat pornind de la munca depusă și distribuită de Google și este utilizat în conformitate cu termenii prezentați în licența de atribuire Creative Commons 3.0.

© Vodafone Group 2016. Denumirea Vodafone și siglele Vodafone sunt mărci comerciale ale Grupului Vodafone. Orice nume de produse sau de companii menționate în acest document pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.